KSG4300

FM-AM 標準信号発生器

取 扱 説 明 書

第3版

菊水電子工業株式会社

(KIKUSUI PART NO. Z1-477-310)

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

目 次

	頁
1. 概 説	1
1.1 概 要	1
1.2 特 長	2
2. 仕 棣	3
3. 使用前の注意事項	9
3.1 着荷時の開封検査のお願い	9
3.2 電源電圧の確認	9
3.3 周囲温湿度・予熱時間・設置場所について	9
4. 使 用 法	10
4.1 正面パネルの説明	10
4.2 背面パネルの説明	12
4.3 電源の投入	13
4.4 周波数の設定	13
4.4.1 テン・キーによる設定法	13
4.4.2 ロータリ・ノブの使用法	16
4.4.3 周波数ステップ 跳 キーの設定法	17
4.4.4 周波数偏差	18
4.4.5 水晶発振器の使用法	19
4.5 出力レベルの設定	20
4.5.1 テン・キーによる設定法	20
4.5.2 ロータリ・ノブの使用法	21
4.5.3 出力レベル・ステップ 跳 キーの設定法	22
4.5.4 OFFSETの設定法	23
4.5.5 出力レベル偏差 路線線 キーの使い方	23
4.5.6 出力インピーダンス切替法	24
4.5.7 (経験) (経験) キーの使い方	24
4.5.8 単位キーの設定範囲	24
4.5.9 出力レベルの単位について	25

		貝
4.6 変調の設定		26
4.6.1 YE	キーの使用法	26
4.6.2 変調ン	ノースの設定法	26
4.6.3 テン・	・キーによる設定法	27
4.6.4 「 M C	ODULATION 」表示器のフラッシング ·······	28
4.6.5 ロータ	タリ・ノブの使用法	29
4.6.6 変調原	度ステップ 職職 キーの設定法	30
4.6.7 外部3	で調信号の接続と設定法 ····································	31
1) 接続と	: 設定法	31
2) 設定單	並囲の説明	31
4.7 メモリーの	つ使用法	33
4.7.1 メモリ	リーのリコール方法	33
4.7.2 メモリ	リーにストアする方法	34
4.7.3 メモリ	リーの全アドレスにストアしない場合	36
(R	*************************************	
4.7.4 取用	[議論 キーの解除法 ····································	36
4.7.5 リコー	-ルするメモリーを10ステップ以上連続して使用する場合 …	37
(IN	野瀬 キーの設定法)	
4.7.6 NE	※ キーの解除法	37
4.7.7 同一構	襲種へのメモリー・コピー	38
5. リモート・コ	ントロール	39
5.1 概 説 …	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	39
5.1.1 概 要	要 ·······	39
5.2 使 用 法	t	39
5.2.1 リモー	- ト・コントロール・コネクタの説明	39
5.2.2 入力ラ	データのタイミング	40
5.2.3 パネル	レ面キー・コード表	41
5.2.4 外部に	コントロールで周波数をセットする例	43
5.2.5 リモー	- ト・コントロール回路図例と動作説明	44
526 F M F	TMORV 」表示哭の出力同路例	15

6. 出力インピーダンス、ダミー・アンテナ等の切替信号	46
6.1 「 RANGE OUTPUT 」RCAピン・コネクタ	46
7. バック・アップ電池、CPUのリセットについて	46
8. GP-IB	47
8.1 概 説	47
8.1.1 概 要	47
8.1.2 特 長	47
8.2 性 能	47
8.2.1 インターフェイス機能	47
8.2.2 インターフェイス・システムに関する電気的仕様	47
8.3 使 用 法	48
8.3.1 使用前の準備	48
8.3.2 アドレス設定法	48
8.3.3 使用可能なバス・ライン・コマンド、及びコマンド一覧	50
8.3.4 プログラム・コード表	50
8.3.5 基本的なデータ設定法	54
8.3.6 コネクタ・ピン配列	55
8.3.7 参考資料 (プログラム例)	56
9. アクセサリ (オプション)	57
9.1 SA100テスト・ループ	57
9.2 SA150分波器	58
9.3 SA151・SA152カー・ラジオ用ダミー・アンテナ	60
9.3.1 SA151カー・ラジオ用ダミー・アンテナ (負荷端型)	61
9.3.2 SA152カー・ラジオ用ダミー・アンテナ (開放端型)	62
9.4 SA153出力切替器・SA154出力インピーダンス切替器	63

1. 概 説

1.1 概要

KSG4300は、基準の水晶発振器にフェーズ・ロックされるPLLを利用した、シンセサイザー方式のFM-AM信号発生器です。

周波数は、 $10kHz\sim280MHz$ をカバーし、高安定な信号(2×10^{-7} /WEEK)を100Hzの分解能で発生します。

その用途としては、FM放送、並びにAM放送を中心とした受信機の諸々の測定に最適で、操作は容易なリコール、及び数値エンター式です。

出力レベル範囲は、開放端 $-20.0\,\mathrm{d}\,\mathrm{B}\mu\sim1\,3\,2.0\,\mathrm{d}\,\mathrm{B}\mu$ ($0.1\,\mu\mathrm{V}\sim4\,\mathrm{V}\,\mathrm{r}\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}$)の信号を $0.1\,\mathrm{d}\,\mathrm{B}$ の分解能で出力し、単位キーにより $\mathrm{E}\,\mathrm{M}\,\mathrm{F}\,\mathrm{d}\,\mathrm{B}\mu$ 開放端表示、 $\mathrm{d}\,\mathrm{B}\mu$ 負荷端表示、又、 $\mathrm{d}\,\mathrm{B}\,\mathrm{m}\,\mathrm{表}$ 示が可能で、更に、ダミー・アンテナ等を使用した時の損失分の補正($\mathrm{O}\,\mathrm{F}\,\mathrm{F}\,\mathrm{SE}\,\mathrm{T}$)が出来ます。

変調は、FM、AM、FM-AMの3モードが可能で、最大変調は、FMで300kHz偏移、AMで99.9%、内部変調、外部変調とも可能です。

FMひずみは、0.01%以下(1kHz、75kHz偏移)と極めて小さく、FMチューナの開発、製造ラインでの調整に最適です。

AM外部変調特性は、20Hz~20kHzで、又、寄生FMも少なく、FMチューナのAM抑圧比測定が正確に行えます。

操作は、リコール式 (メモリー100ポイント)で数値エンター、インクリメント・キー、ロータリ・ノブ、及びΔキーで更に操作性を高めます。

リモート・コントロールは、パネル面のキー操作、ロータリ・ノブ等がコード化されており、背面の14Pコネクタによりコントロールする事が出来ます。又、同一機種へのメモリー・コピーやメモリー連動等の拡張機能が使用出来ます。

又、GP-IBコントロールが標準搭載ですので、生産ライン等の省力化が図れます。

1.2 特 長

1) 周波数は、7桁までデジタル設定が出来、任意の桁(カーソルで指示)でのロータリ・ノブによる連続可変が可能です。

又、ΔFREQ (周波数偏差)表示、及び選択度特性を見る為の+/-機能 も備えています。

- 出力レベルは、-20~132dBμ(開放端)と広範囲で、0.1dBステップで4桁のデジタル設定が可能です。
 - 又、高周波出力のON/OFF機能もついています。
- 3) 任意の設定値でインクリメント・キーにより、周波数、出力レベル、及び変調 度のステップ送りが出来ます。
- 4) 変調は、FM3.5kHz、22.5kHz、75kHz、及びAM30%のプリセット・キーがついておりワンタッチで操作出来、変調のON/OFFは、AM、FMをそれぞれ独立に操作出来ます。
- 5) 変調ひずみ、S/N比、ステレオ特性が優れています。
- 6) デジタル設定される周波数以外に水晶発振器が、内蔵されていますので、 S/N測定に便利です。
- 7) パネル面表示の全てのデータをメモリーする事が出来、1ブロック当たり10 ポイントで10ブロックの分割使用、又は、連続100ポイントのストア、リコールが出来ます。
- 8) 全ての操作は、マイクロ・プロセッサによりコントロールされ、設定値はデジ タル表示されますので大変分かり易くなっています。
- 9) 聯聯 BS (バック・スペース) キーを利用する事により、入力されたデータを素早く修正する事が出来ます。
- 10) メモリーされたデータを、同一機種のメモリーに (類類) 第二 キーを押す事によりワンタッチで一度にコピーする事が出来ます。
- 11) メモリーのストア・リコール、周波数、出力レベル、変調度の設定、ロータリ・ノブ等、パネル面全ての操作がリモート・コントロール出来ます。
- 12) 周波数、出力レベル、変調度、メモリー等のGP-IBコントロールが標準搭載です。

2. 仕様

- 周波数(RF)
 - 1. 可変周波数

爺 开 $1.0 \,\mathrm{kHz} \sim 2.80 \,\mathrm{MHz}$

分解能

 $10 \,\mathrm{Hz}$ $10 \,\mathrm{kHz} \sim 3 \,\mathrm{MHz}$

 $100 \,\mathrm{Hz}$ $3 \,\mathrm{MHz} \sim 130 \,\mathrm{MHz}$

200Hz 130MHz~280MHz

表 示 7桁数字表示 △FREQ表示、及び±周波数反転機能

付

確

度 ±2×10⁻⁶

安定度

±2×10-7/週 始動 48H後

2. 固定周波数 (水晶発振器)

周波数

89.9MHz

確 度

 $\pm 3 \times 10^{-5}$

。 出力レベル

範 囲

最大出力

単 位	系 F	M	変	調	の	時	A	M	変	調	の	時
EMF dB	μ	1	3 2	2 d	Вμ	:		1	26	5 d	Вμ	l.
dΒμ		1	26	d d	Вμ	:		1	2 () d	Вμ	Ł
50Ω dB	m	+	1 9) d	Bm	ı		+	1 3	3 d	Βn	1
75Ω dB	m	+	1 7	7 d	Βm	ì		+	1 1	l d	Βn	1

最小出力

単 位 系	10k~30MHz	30~280MHz
EMF dBµ	-20dBμ	-10dBμ
dΒμ	-26dBµ	-16dBμ
50Ω dBm	-133dBm	-123dBm
75Ω dBm	-135dBm	-125dBm

但し、75Ωは、周波数範囲10kHz~130MHzで す。

単位系

 $0 dB = 1 \mu V$ とする開放端電圧を示すEMF $dB\mu$

と負荷端電圧を示すdBμ、50Ω系のdBm、75Ω

系のdBmの4種

分解能

0.1 dB

表 示 4桁数字表示、4種の単位系について直読表示、△dB

表示、任意の値でOFFSET表示

以下の記述は、全てEMF dBμのみとして単にdBと表す。

基準レベル確度

出力126dBにて

1) $\pm 1 dB$

 $RF \ge 400kHz$

2) $\pm 2 d B$

RF < 400kHz

減衰器確度

1) $\pm 1 dB$

出力≥20dB

2) $\pm 1.5 dB$

出力≥0 d B

 $3) \pm 2 dB$

出力<0dB

RF・ON/OFF 職職 キーによる、高周波出力ON/OFF

機能付

出力インピーダンス 50Ω、及び75Ω BNC型コネクタ

VSWR

≦1.2 50Ω系 出力60dBにて

≤1.2 75Ω系 RF≤130MHz、出力=60dB

≤1.5 その他のRF、及び出力

スプリアス出力

基本波に対して(基本波=0dBc)

高調波

 $\leq -30 \, dBc$

出力≤126dB

非高調波

 $\leq -60dBc$

 $RF \leq 32.5 MHz$

(測定範囲 ≤ 9 0 M Hz)

 $\leq -50 \, \mathrm{dBc}$

RF > 32.5MHz

(測定範囲 ≤300MHz)

 $\leq -80 \, dBc$

固定水晶発振

低調波

 $\leq -80 \, dBc$

 $RF \le 130 MHz$

 $\leq -50 \, dBc$ RF>130MHz

残留変調 (S/N)

FM成分

復調帯城幅 300Hz~15kHz、ディエンファシス

50 µs、75kHz偏移にて

1) ≥ 9 3 d B

固定周波数 (変調不可)

2) ≥87dB

RF 75 $\sim 110 MHz$

3) ≥ 8 0 d B

RF 32.5 \sim 240MHz

4) ≥ 70dB

その他のRF

AM成分

復調帯城幅 50Hz~15kHz、30%変調にて

1) ≥ 6 0 d B

 $RF 400kHz\sim1.7MHz$

2) ≥ 5 5 d B

その他のRF

。 変 調

固定周波数を除く

FM·AM同時変調 FM、AM、FM-AM同時変調、それぞれ次の信号ソ ースを選べる。

- 1) 外部
- 2) 内部

400 Hz

3) 内部

 $1 \, \text{kHz}$

【注】 AM変調時の外部変調は、AM端子、又は FM/AM端子も使用可能

内部変調周波数

400Hz、1kHz ±3%(2波内蔵)

外部変調

- 1) 入力インピーダンス 約10kΩ (不平衡)
- 2) 入力電圧

約3 Vp-p

【注】 上記入力電圧に対し±2%幅のHI-LO モニタ付

< FM >

周波数偏移、分解能

R	RF可変周波数 300k~3MHz 3~32.5、65~280MHz		32.5~65MHz						
周	波	数	偏	移	0~30kHz	0~99.9kHz	100~300kHz	0~49.9kHz	50~150kHz
分		解		能	100Hz	100Hz	1kHz	100Hz	1kHz

但し、RF×10% RF≦300kHz

表

示 3桁数字表示

確

度 最大周波数偏移の

1) \pm 5%

RF > 3MH₂

 $2) \pm 10\%$

RF≤3MH2

外変周波数特性

20Hz~10OkHz、1kHz基準にて

 $\pm 1 dB$

RF 75~110MHz

 $\pm 1.5 dB$

その他のRF

セパレーション

変調周波数 1kHz、75kHz偏移にて

1) ≥60dB

RF $10.7 \pm 1 \,\mathrm{MHz}$

 $83\pm1\,\mathrm{MHz}$, $98\pm1\,\mathrm{MHz}$

2) $\geq 50 \, \text{dB}$ RF $75 \sim 110 \, \text{MHz}$

15 ずみ 復調帯城 300Hz~15kHz、ディエンファシス

50μs、変調周波数 1kHz、75kHz偏移にて

1) $\leq 0.01\%$

RF $10.7 \pm 1 \,\mathrm{MHz}$

 $75 \sim 110 MHz$

2) ≤ 0.1% その他のRF

寄 生 A M 変調周波数 1kHz、75kHz偏移、 RF10.7±1MHz、75~110MHzにて ≤0.5%

< AM >

設 定 範 囲 0~99.9%

変調度範囲 0~80%

出力≦126dBにて

分解能 0.1%

表 示 3桁数字表示

確 度 変調度 ≦ 80%

- 1) ≤ (表示値 ± 5)% RF 400kHz~1.7MHz
- ≤ (表示値 ±10)%
 その他のRF

外変周波数特性

- 1) RF 400kHz~1.7MHz、1kHz基準、 50Hz~20kHzにて ±1dB
- 2) その他のRF、1kHz基準、50Hz~10kHzにて ±1dB

び ず み 復調帯域 50Hz~15kHz、変調周波数 1kHz、30%変調にて

- 1) $\leq 0.2\%$ RF $4.00 \text{kHz} \sim 1.7 \text{MHz}$
- 2) ≤1% その他のRF

寄 生 F M RF≤130MHz、出力≤126dB、変調周波数 1kHz、30%変調にて

○ 設 定 機 能

- 1) テン・キー、ロータリ・ノブ (カーソル位置) により周波数、出力レベル、変調レベル、及びメモリーの設定
- ステップ・キー
 周波数、出力レベル、変調レベル
- 3) プリセット・キー FM変調 3.5kHz、22.5kHz、75kHz AM変調 30%

≤75 Hz

- メモリー機能
- 1) 100ポイント
 周波数、出力レベル、変調レベル、変調の種類等
- 2) 10ポイント×10、又は、連続100ポイントまで使用可能
- ○ダンプ機能

0. リモート・コントロール

周波数、出力レベル、変調レベルのストア、リコール、 及び周波数、出力レベル、変調レベルのステップ送り、 ロータリ・ノブによる連続可変、変調のON/OFF等

∘ GP-IBインターフェース

SHO, AH1, TO, L1, SRO, RL1, PPO, DC1, DT0, CO

○ レンジ・アウト (ダミー・アンテナ切替出力)

 $RF \ge 35MHz$ "1" (5V MAX50mA)

RF < 35MHz " 0" (0V)

- 漏洩電界強度 0dB(1μV)の測定に支障無い
- バック・アップ電池付き
- 電源 AC100、115、215、230V±10% (背面スイッチにて切替え)

周波数

50 Hz/60 Hz

消費電力

約 60 V A

○ 機 構

外形寸法

430W× 99H×300D mm (筐体部)

445W×119H×355D mm (最大部)

質 量 約 1 0 kg

○ 環 境 条 件(温度、及び湿度)

仕様を満足する範囲 5~35℃ 85%以下

最大動作範囲 0~40℃ 90%以下

○ 付 属 品

出力ケーブル (SA550) 1本 電源コード 1本 ヒューズ 1.5A 1本 ッ 0.8A 1本 取扱説明書 1部

パラレル・インターフェイス (オプション工場出荷時)但し、GP-IBインターフェイスとの併用は不可

3. 使用前の注意事項

3.1 着荷時の開封検査のお願い

本器は、工場を出荷する前に機械的、並びに電気的に十分な試験・検査を受け、正常な動作を確認され保証されています。

お手元に届きしだい輸送中に損傷を受けていないかをお確かめ下さい。万一、不具合がございましたらお買い求め先に、直ちにご連絡下さい。

3.2 電源電圧の確認

本器は、背面の電圧切替プラグにより、下表に示す動作電圧範囲で使用する事が出来ます。

電源コードを接続する前に電源電圧と電圧切替プラグの設定を確認して下さい。 なお、設定電圧範囲を切替えは、ヒューズも下表に従って交換して下さい。 設定電圧範囲外での使用は、動作不完全、或いは、故障の原因になります。

設定位置	中心電圧	使用電源範囲	使用ヒューズ
A	100V	90~110V	1.5A
В	115V	104~126V	
С	215V	194~236V	0.8A
D	230V	207~253V	

3.3 周囲温湿度・予熱時間・設定位置について

本器が正常に動作する周囲温度は、0~40℃の範囲です。


高温、多湿の環境で長期間の使用、又は、放置は故障の原因になり、本器の寿命 を短くしてしまいます。


予熱時間は、30分必要とします。

又、周囲に強力な磁界や電磁波等のラジエーションが有る場所での使用は、好ま しく有りません。


4. 使 用 法

正面パネルの説明 4.1

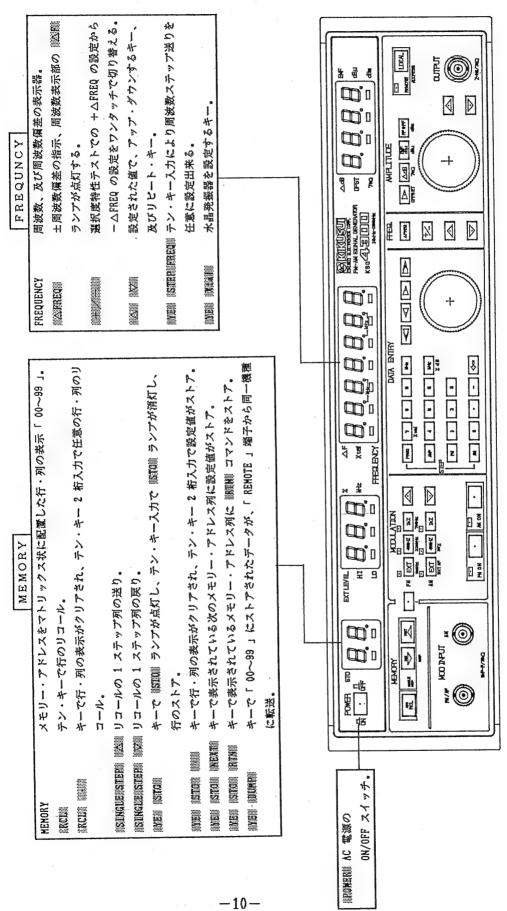

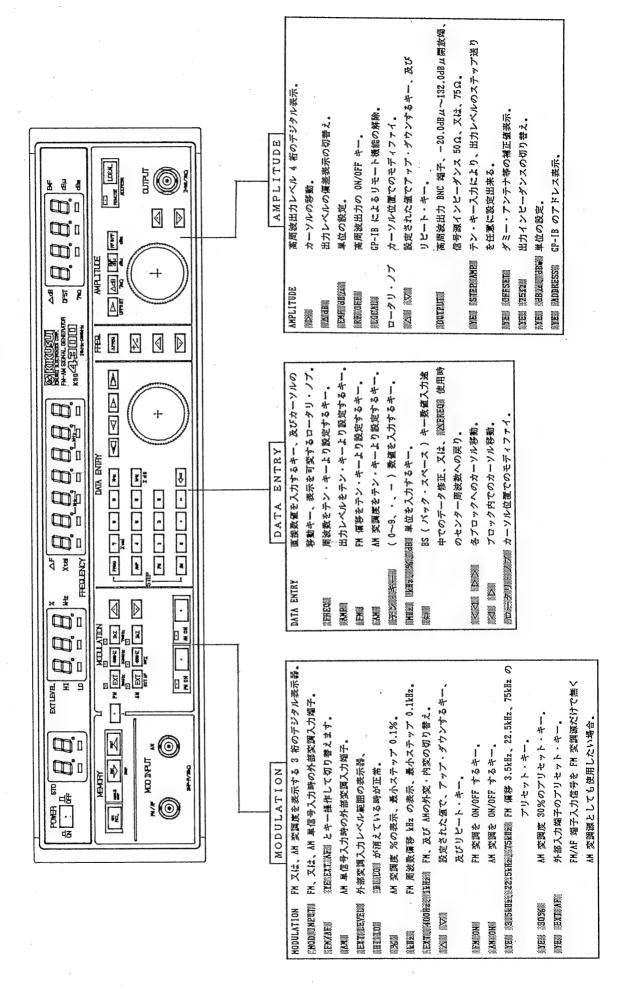

4.2 背面パネルの説明

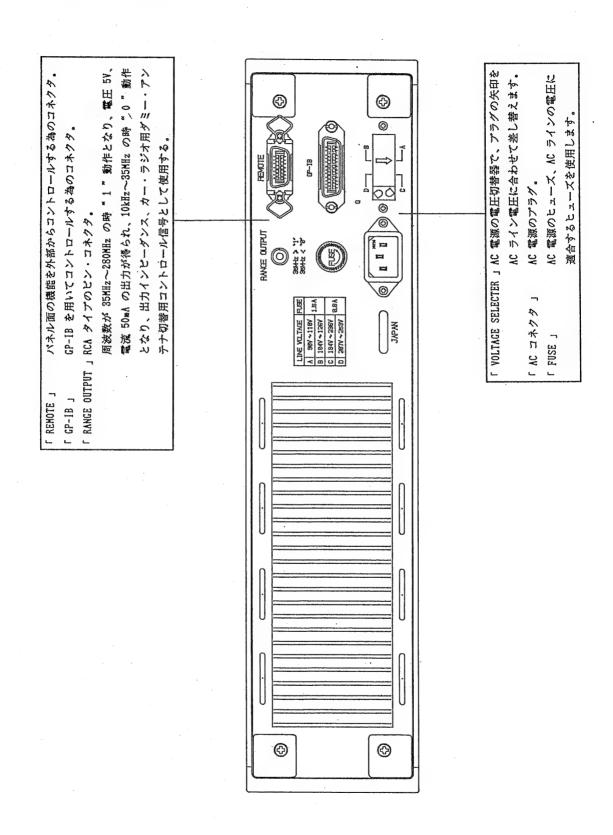


4.3 電源の投入

電源コードを所定の電圧の電源に接続し、印刷取職 スイッチを押します。 前面パネルの表示は、一度全ての LED が点灯した後 (但し、HI・LO 表示を除く)、 電源を OFF する直前の状態が表示されます。

4.4 周波数の設定

4.4.1 テン・キーによる設定法

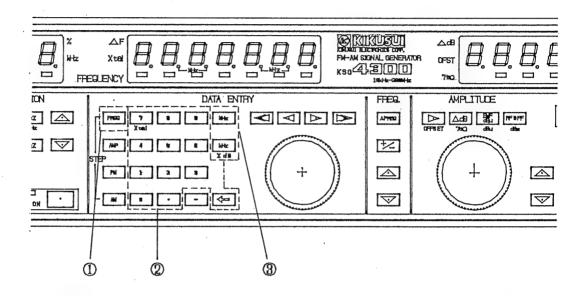

■飛鞭闘 キーを押し、続けてテン・キー「0~9、・」によって希望の数値を入力し、単位キーを押します。

上図の ① ② ③ の番号順に操作します。

キー操作の途中で で囲まれたキー以外を押すと、 郷類 キーを 押す前の数値が再び表示されます。

テン・キーにより入力が完了した時点で、臓臓臓 キーを押しますと「FREQUENCY」表示器に正しく表示されます。

この時、入力出来る数値の桁数は 7 桁で、それ以上のものは受け付けません。設定出来る範囲は、10kHz~280MHz までです。

テン・キーを押し誤った時は、もう一度 『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『』』』 「BS バック・スペース・キー) で修正します。

a) 例 123.4567MHz を入力する時

× ······ 任意の表示 □ …… 点灯せず キー操作 「FREQUENCY」表示器 FREQ ×××.×××.× 前の表示状態 1 100 000 0 2 120000 3 123 000 0 123.000 0 4 123.4 --- -123.45 - -5 123.456 -6 7 123.456 7 MHz 123.456.7 b) 例 455kHz を入力する時 キー操作 「FREQUENCY 」表示器 FREO 123.456.7 4 4------5 450 000 0 5 455 ----

4 55.00

c) 例 11MHz を入力するつもりが 12MHz を入力した時

kHz

上記の様に、テン・キー入力途中で間違えた時は、 キーを押すと 1 文字削除出来、連続して押すと最後まで削除され前の表示に戻ります。

d) 例 85.7MHz を入力する途中、キーを押し間違えた時 キー操作 「FREQUENCY 」表示器 FREQ 11.000.0 8 800 000 0 5 を 6 と押して 860 000 0 6 しまった 86. 222 2 86.70000 7 **(4)** 2 度押す 860 000 0 (4) 2 度押す 11.000.0 8 800 000 0 5 850 000 0 85. 000 0 7 85.7 ----MIZ **485.700.0**

e) 例 1MHz を入力するつもりが 11MHz を入力した時

上記の様に、テン・キー入力途中で間違え単位まで設定した場合は、次の入力の **郷郷** キーは、省略出来ます。

4.4.2 ロータリ・ノブの使用法

ロータリ・ノブは、「FREQUENCY」表示器の数字の下に有るカーソルが点灯 している桁以上の周波数を増減させます。

カーソルが「FREQUENCY」表示器内に無い時 機関 キーにより、 表示器内での移動は、 キーにより移動させます。

ロータリ・ノブでの設定は、翻翻、 キーを設定する必要有りません。

a) 例 100MHz から 100.02MHz に変更したい時

_ は、カーソル位置を示す

キー操作

「FREQUENCY 」表示器

100.000.0

1 度押す。

100.000.0

ロータリ・ノブを

ロータリ・ノブを 100.020.0

時計方向に

2 ステップ回す。

b) 例 100.02MHz から 98.02MHz に変更する時

キー操作

「FREQUENCY 」表示器

100.020.0

3

2 度押す。

100.020.0




反時計方向に

2 ステップ回す。

4.4.3 周波数ステップ ※ キーの設定法

「FREQUENCY」 禁禁 キーに、任意のステップ値 (最小 10Hz)を設定する事が出来、周波数を増減する事が出来ます。

この時「FREQUENCY」表示部のカーソル位置は、関係有りません。

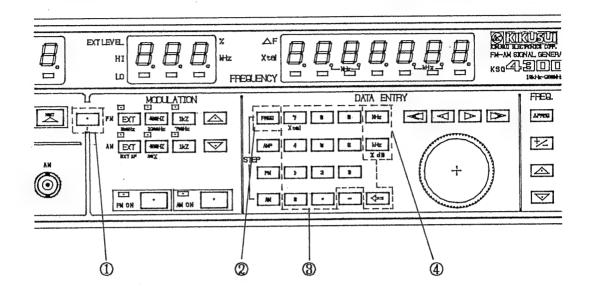

上図に示す ① ② ③ ④ の順番で入力し設定します。

以下の説明で 躑躅 キーは、① の黄色いキーを示します。

ここで (製造) キーとは、シフト・キー・ファンクションで (製造) キーを押した後にパネル面の黄色で示された各キーを押しますとその機能が実行されます。

a) 例 周波数 1MHz の時「 FREQUENCY 」 製造 キーに 9kHz を設定する時

キー操作	「FREQUENCY 」表示器
XE	<u>_1.000.00</u>
STEP FREQ	1.000.00
9	9
kliz	1.000.00
1 度押す	1.009.00

4.4.4 周波数偏差 温温・電車電温 キー、及び ## *** キーの使用法

この機能は、周波数の変化量を見るもので、受信機の帯域幅の測定等に威力を発揮します。

■ 本理観響 キーを押すと「 FREQUENCY 」表示器部の ■ 表示が点灯し、 周波数偏差 (△FREQ) が表示されます。

a) 例 100MHz が設定されている時

キー操作	「FREQUENCY 」表示器	n T
YE STUP FREQ	$\times \times \times \times \times \times$	
	100 000 0	
0	100 000 0	
0	100	
kHz	$\times \times \times \times \times \times$	
PREQ	$\times \times \times \times \times \times$	
	100 000 0	
0	100 000 0	
0	100	
MIIz	100.000.0	
AFREC		ぬ 取 が点灯
FREQUENCY J	100.0 سـ	出力周波数
		99.9MHz
	<u>0.0</u>	

「FREQUENCY」 製物 キーを押し続けますとリピート機能が動作し、100kHz ステップで連続可変が出来ます。

この例で ※ キーを押すと、周波数のセンター"0"に戻ります。

b) 例 100MHz が設定されている時

 キー操作
 「FREQUENCY」表示器

 100.000.0

 上している。

 3度押す。

 ロータリ・ノブを ロータリ・ノブを 反時計方向に
 100.00 出力周波数

 95MHz

ΔFREQ

□95.000.0 準節 が消灯

Δ FREQ 機能を解除したい場合は、もう一度 『経野戦』キーか、『種類』キーを押します。

この場合、可変された周波数 95MHz になります。

5 ステップ回す。

 キー操作
 「FREQUENCY」表示器

 100.000.0

 (2)

 200.000.0

 200.000.0

200 ----

議職 200.0 出力周波数

100.2MHz

- _ _ 200.0 出力周波数

99.8MHz

| **本野戦**|| スは、**野戦**|| **し**99.800.0 | | **本野**|| が消灯

4.4.5 水晶発振器の使用法

本器は、標準装備として水晶発振器 89.9MHz を内蔵しています。

FM 受信機の S/N を測定する場合に用います。


尚、FM、及び AM 変調はかけられません。

水晶発振器の呼び出しは、羅雞、羅羅羅羅の順にキー操作します。

X tal 表示が点灯し「 FREQUENCY 」表示器に し89.9ししし と表示され、 水晶発振器として 89.9MHz が動作中で有る事を表します。

4.5 出力レベルの設定

4.5.1 テン・キーによる設定法

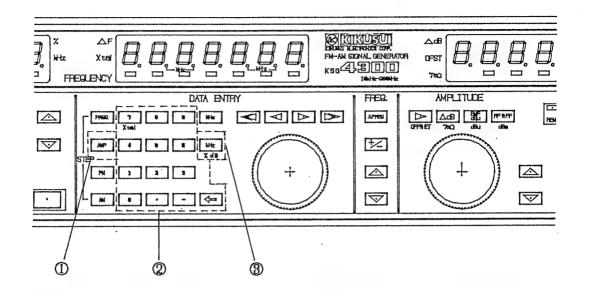

(株) オーを押し、続けてテン・キー (株) によって希望の数値を入力します。上図の ① ② ③ の順番に操作します。


キー操作の途中で で囲まれたキー以外を押すと、 職機 キーを押す前の数値が再び表示されます。

テン・キーにより入力が完了した時点で、魍魎 (魍魎) キーを押しますと「 AMPLITUDE 」表示器に正しく表示されます。

a) 例 10dB を設定する時

キー操作	「 AMPLITUDE 」表示器
AME	×××.× ······· 前の表示状態
	1
0	1000
dB	1 0 . 0 .

b) 例 -5dB を設定する時

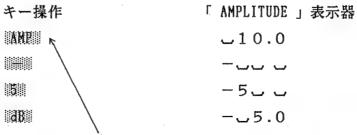

繊維 キーは、続けて出力レベルを設定する場合、押す必要有りません。

e) 例 120dB を設定する途中でキーを押し間違えた時 (単位は、EMF dB μ とします)

キー操作		「 AMPLITUDE 」	表示器
AMP		5.0	
		1	
3	2 を 3 と押して	13	
	しまった		
		1	
2		1200	
0		120 👅	
dB		120.0	

又、各単位の最小、最大値範囲外のレベルを設定しますと、前の表示状態 に戻ります。

4.5.2 ロータリ・ノブの使用法

ロータリ・ノブは、「AMPLITUDE」表示器の数字の下に有るカーソルが点灯している桁以上の出力レベルを増減させます。

カーソルの移動は、 キー により移動させます。

ロータリ・ノブを時計方向に回転させるとレベルは、上昇し、反時計方向に 回転させるとレベルは、下降します。


ロータリ・ノブでの設定は、驟驟 (驟驟) キーを設定する必要有りません。

a) 例 46dB から 66dB に変更したい時 (単位は、EMF $dB\mu$ とします)

_ は、カーソル位置を示す


2 ステップ回す。

b) 例 66dB から 60dB に変更する時

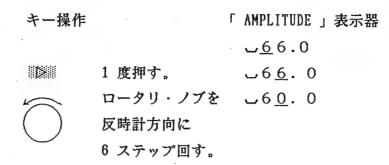


4.5.3 出力レベル・ステップ 認識 キーの設定法

「 AMPLITUDE 」 ※ キーに任意のステップ値 (最小 0.1dB) を設定し、出力レベルを増減する事が出来ます。

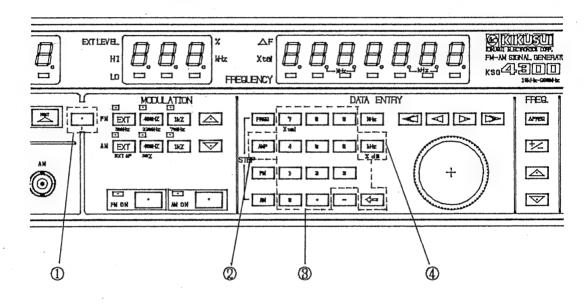

上図に示す ① ② ③ ④ の順番で入力し設定します。

a) 例 46dB の時 鑑賞、 *** キーを 2dB に設定

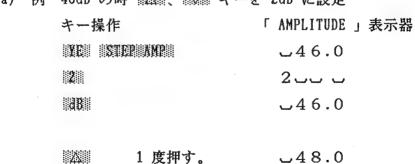

4.5.4 OFFSETの設定法

アンプのゲイン、ダミー・アンテナの損失、ケーブルの損失等の補正に使用 します。

更に、臘瑚、脚獅雞雞 を操作しますとオフセットされた出力レベルが表示 されます。

オフセット設定可能な範囲は、±50dBです。

a) 例 100 EMF dBμ に対して、-6dB オフセットする場合

キー操作 「 AMPLITUDE 」表示器

100.0

-000

−6 ∪ ∪

YE OFFISET 100.0

| 選載|| 選載|| 銀額類|| 表示点灯

オフセットを解除する時

4.5.5 出力レベル偏差 公園部 キーの使い方

この機能は、出力レベルの変化量を見るもので受信機の帯域幅、フィルタの 減衰特性などの測定に威力を発揮します。

||数|||類|| キーを押しますと、「AMPLITUDE 」表示器の ||数||類|| 表示が点灯します。

△dB機能を解除する場合は、もう一度 織線 を押します。 可変出来る範囲は、出力レベルの最大値、最小値の範囲です。

a) 例 54 EMF dB μ が設定されている時

キー操作 「AMPLITUDE」表示器

54.0

ロータリ・ノブを

反時計方向に -16.0

16 ステップ回す。

□ 38.0 ΔdB 機能の解除

4.5.6 出力インピーダンス切替法

本器の出力インピーダンスは、 50Ω を基準にしていますが、 75Ω に切り替えて使用する事が出来ます。

75Ωは、周波数帯域 10kHz~130MHz で仕様を満足します。

更に、 75Ω から 50Ω に切り替える場合は、再び 300 と押しますと、 75Ω 表示が消灯し 50Ω になります。

4.5.7 段野 ② 摩摩 キーの使い方

「AMPLITUDE」表示器にも OFF と表示されます。
RF・OFF の状態では出力レベル、単位等の設定も出来ません。


4.5.8 単位キーの設定範囲

- a) EMF $dB\mu$ 開放端電圧 $-20dB\mu\sim132dB\mu$ 服機調験課 キーを押しますと、「AMPLITUDE 」表示に単位(EMF $dB\mu$)が表示されます。

- d) 75Ω dBm 電力表示 -135dBm~17dBm

4.5.9 出力レベルの単位について

本器に使用されている出力の等価回路を次に示します。

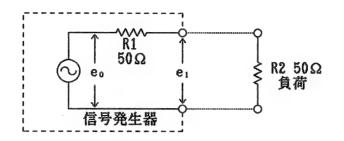

- a) EMF dBμ 開放端電圧 -20.dBμ~132.0dBμ
 上図に示す発生電圧 e。を 0dBμ = 1μV rms で基準化した電圧表示法です。
- b) dBμ 負荷端電圧 -26.0dBμ~126.0dBμ 上図に示す R2 を負荷した電圧 e₁ を 0dBμ = 1μV rms で基準化した電 圧表示法です。
- e) dBm 電力表示 上図に示す R2 に消費される電力を $0dBm = \sqrt{1mW \times 50\Omega} = 0.2236V$ rms で基準化した電力表示法です。 $-133.0dBm \sim +19.0dBm$
- d) R2 が 75Ω の場合は、 $0dBm = \sqrt{1mW \times 75\Omega} = 0.27386V \text{ rms } です。 <math display="block">-135.0dBm \sim +17.0dBm$

4.6 変調の設定


4.6.1 戦闘 キーの使用法

- c) 翼翼 翠葉類 キーで、FM 偏移 22.5kHz のセット。
- d) **翼撃 『海翔2』 キーで、FM 偏移 75kHz のセット。**
- e) 緊急 緊急 キーで、FM 入力端子が AM 入力端子として使用出来ます。

4.6.2 変調ソースの設定法

変調ソースの切替えキーを押しますと、それぞれに対応する表示器が点灯します。

① のキーは、FM 変調の ON/OFF を ② のキーは、AM 変調の ON/OFF を操作するもので、キーを押すごとに ON と OFF が交互に切り替わります。

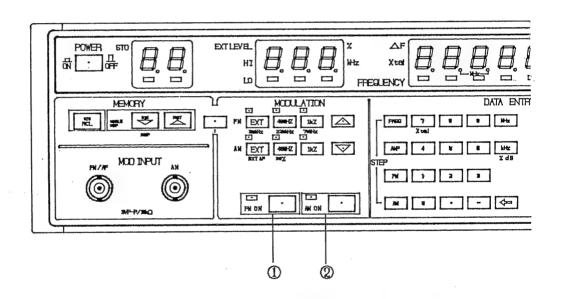

a) 例 FM の内部変調 400Hz で 75kHz の偏移に設定する時

 キー操作
 「MODULATION」表示器

 WMW0003
 表示器点灯

 ××.×
 以前に設定された値

 銀銀
 表示器点灯


75.0

b) 例 変調を OFF にする時

①、又は、② のキーを押し、FM ON の表示器が消えた時 OFF となります。

この時の「 MODULATION 」表示器は、0.0kHz となります。

4.6.3 テン・キーによる設定法

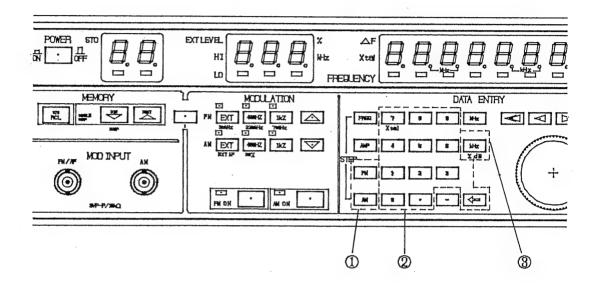

入力は、上図の ① ② ③ の順番に設定します。

先ず、「DATA ENTRY」 翻翻、翻翻 キーを押しますと、前に設定されている 変調度が、「MODULATION」表示器に単位と共に表示されます。

次に、テン・キー 跳り によって、希望の数値を入力します。

テン・キー りょう からは、任意の値の入力が可能ですが、設定の範囲 外の値を入力すると、前の状態の表示になります。

FM 表示の最大偏移、最小偏移の関係は、次の様になっています。

周 波 数	最大偏移	最小偏移
10.0kHz∼ 2.99999MHz	0∼ 30kHz	100Hz
3.0MHz∼ 32.4999MHz	$0\sim 99.9 \mathrm{kHz}$	100Hz
	100~300kHz	1kHz
$32.5 \text{MHz} \sim 64.9999 \text{MHz}$	$0\sim49.9$ kHz	100Hz
	50~150kHz	1kHz
65.0MHz~280MHz	$0\sim 99.9 \mathrm{kHz}$	100Hz
	100~300kHz	1kHz

AM 表示は、最大 99.9%で、分解能 0.1%となっています。

a) 例 FM 25kHz を設定する時

キー操作	r MODULATION J	表示器
FM	××.×	以前に設定された値
		観響と表示
2	2	
5	25 🖵	
kliż	25.0	

b) 例 続けて AM 30%に設定する時

キー操作	「 MODULATION 」表示器	
AN .	××.× ···· 以前に設定	定された値
	※ と表	示
3	3 🖵 🖵	
0	30 🖵	
26	30.0	

4.6.4 「 MODULATION 」表示器のフラッシング

FM 変調の場合、周波数による規定変調度を越えると、次の 3 種類のいづれかによってエラーとなり変調がかかりません。

改めて変調度を規定値内に直し、御使用下さい。

1) 変調度を可変し変調度範囲を越えた時 範囲外の変調度入力不可能

- 2) 周波数を可変し、変化後の周波数が変調度範囲を越えている時 「MODULATION」表示がフラッシング
- 3) 2) の場合「 MODULATION 」表示が AM の場合 kHz 単位表示がフラッシング

例えば、4.5MHz で 50kHz 偏移とし、周波数を下げて行き 2.99999MHz 以下になると、「MODULATION」表示は、50kHz のままフラッシングします。 この時、変調度はゼロとなります。

4.6.5 ロータリ・ノブの使用法

カーソルが「 MODULATION 」表示器内に無い場合は、 II Min まっにより、「 MODULATION 」表示内に有る場合は、 II Min まって移動し、その桁以上の FM 偏移、又は、AM 変調度を増減する事が出来ます。

ロータリ・ノブでの設定は、跳り、キーを設定する必要有りません。

a) 例 FM 偏移を 25kHz から 35kHz に変更する時 (但し、周波数は、3MHz 以上)

は、カーソル位置を示す

 キー操作
 「MODULATION」表示器

 25.0

 1度押す。
 25.0

 ロータリ・ノブを 35.0
 35.0

 時計方向に 1 ステップ回す。

b) 例 AM 変調度を 30%から 25%に変更する時


 キー操作
 「MODULATION」表示器

 30.0
 30.0

 1度押す。
 25.0

 反時計方向に
 5ステップ回す。

4.6.6 変調度ステップ ※ キーの設定法

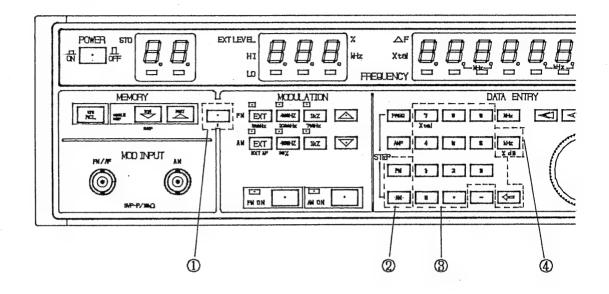

上図の ① ② ③ ④ の順番で入力し設定します。

a) 例 FM ステップを 2.5kHz に設定する時

キー操作	「 MODULATION 」表示器
YE STEP FN	75.0 關鍵
2	
	2.00
5	2.5
kHz	75.0
1 度押す。	77.5

連続上昇、下降に可変する時は、「MODULATION」 議論、 は キーを押し続けますと、リピート機能が動作します。

AM ステップについても FM と同様です。

4.6.7 外部変調信号の接続と設定法

1) 接続と設定法


外部変調信号源は、パネル面の「 MOD INPUT 」(FM/AF、AM) に接続します。

入力インピーダンスは、約 10kΩ、適性入力レベルは、約 3Vp-p です。 適性入力レベル範囲は、「MODULATION」表示部の 郷郷郷郷郷郷郷 表示が、両方共消える範囲に外部変調信号源のレベルを調整します。

パネル面の設定を変える度に、外部変調信号源のレベルを調整する必要有りません。

2) 設定範囲の説明

O

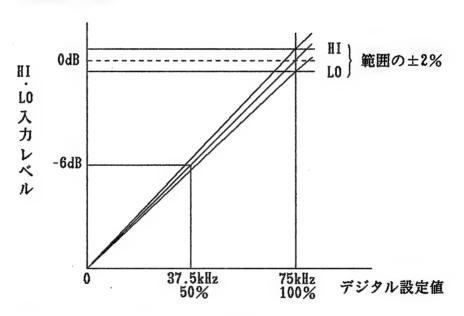

変調入力レベルの関係は、上図の様になっています。

入力レベルを調整し、調整、動態の範囲に入れると設定値の誤差は、 ± 2% の範囲に入ります。

この (職職)、
「職職」 レベルを基準に変調度は、内部でデジタル表示値に設定されます。

職職 の範囲は、複合波でも、単信号波でもピーク動作し、図の様 に入力レベルに対して直線動作します。

この時 印象 のランプが点灯しますが、37.5kHz 偏移の正常な変調が得られます。

職職 の範囲が非常に狭いので交互に 職職 ランプが点灯する場合でも、大きな誤差にはなりませんので使用上問題有りません。

4.7 メモリーの使用法

4.7.1 メモリーのリコール方法

メモリーは、マトリックス状に配置されています。

即ち、縦に 10 行、横に 10 列、合計 100 ポイント配置されています。 下図に、メモリーの配置図を示します。

			ME	MO	RY	7	7 }	: L	/ 7	ζ.	2	桁			7	ł	29	">	()	1	•	表	示		
00	0	1		0	2		0	3		0	4		0	5		0	6		. 0	7		0	8		09
10																									•
20																									•
30																									•
40																									•
50																	•								•
60																									•
70																									•
80																									•
90	•	•				•			•	•									•			•		•	99

リコール基本操作は、課題職 キー、テン・キー 戦争機 キーによる行番号の呼び出し、「MEMORY」 製 キーによる列番号の呼び出しの順番になります。

又は、脈髄 キー、 キーによって、「 MEMORY 」の表示を消灯させ、続いて行、列と 2 桁のテン・キー 臓器 により入力する事で、メモリーを直接呼び出す事も出来ます。

以下に示す例は、周波数、出力、変調等 4.4~4.6 項によって設定され、 4.7.2 項のストア操作によって、メモリーされているものとします。

a) 例 メモリー「10」をリコールする場合

「 MEMORY 」表示器

飛貨 キー、数値 1 キー 「10」

b) 例 メモリー「43」をリコールする場合

取し キー、数値 4 キー

4.7.2 メモリーにストアする方法

4.7.1 項のリコール方法で述べた様に、メモリー・アドレスがマトリックス 状に配置されており、パネル面上の殆んどの機能がストア出来ますが、<u>周波</u> 数のステップ、出力のステップ、変調度のステップ、ΔFREQ の機能、RF ON/ OFF は、ストアする事が出来ません。

ストアの基本操作は、周波数、出力レベル、変調レベル、変調の種類等を設定し、戦闘 キー、際政 キー、テン・キー、「 MEMORY 」 戦闘 キーの順番に操作します。

又は、 (職職) キー、 (場別) キーによって「 MEMORY 」表示を消灯させ、続いて 2 桁の数値を (職職) キーによって入力する事で、行、及び列番号に直接ストアする事が出来ます。

a) 例 周波数 1MHz、出力レベル 76 EMF dB_ル、内部変調 1kHz、AM 30%を メモリー「 10 」にストアする場合

又は、ロータリ・ノブ、「FREQUENCY」 製造 キーを使い、周波数を設定する。

又は、ロータリ・ノブ、「AMPLITUDE」 臓器 キーを使い、出力レベルを設定する。

b) 例 メモリー「 13 」に別の項目をストアする時

「MEMORY」表示器

- ① 職職、職、2 度押す 「12」にする。
- ② 周波数、出力、変調等を設定する。
- ③ 驟쮖、驟쮗。※本門し「13」となり、メモリー「13」に ② の状態がストアされます。
- c) 例 メモリー「45」にストアする場合
 - ① 周波数、出力、変調等を設定する。
 - ② 跳、緊頭、 キーで、「MEMORY 」表示器消灯
 - ③ テン・キーによって 製 と入力し、① の状態がストアされます。

 - 【注 2】 4.7.3 項 (36 頁) の (議議) キーは、この直接ストア方式で、 ストアする事は出来ません。

4.7.3 メモリーの全アドレスにストアしない場合 (戦戦戦 キーの設定法)

a) 例 メモリー・アドレスを「10」→「11」→「12」→「13」→「10」 →「11」と変えたい場合

キー操作

「 MEMORY 」表示器

職員、 及び 単二 キーを

3 度押す 「13」

TE STO RIN

「14」 リターン命令が入力さ

れます。

【使用法】

ります。

- 4.7.4 **電車** キーの解除法 二つの方法が有ります。

羅鞭、 器類 キーを 5 回押すと 「 19 」

次々と RTN が送られ、メモリー・アドレスは、前の状態の 10 ステップ・ブロックに戻ります。

通常、リコール出来るメモリーのステップは、10 ステップ (00~09、10~19、…、90~99)ですが、次の操作によって、更に 10 ステップ単位で増やす事が可能になります。

「MEMORY」表示器を列番号「9」とし、続けて 戦闘、 戦闘、 戦闘 キー操作によって、次の 10 ステップを続けてリコールする事が出来ます。

a) 例 メモリー「30」~「49」を、連続してリコール出来る様にする。

 キー操作
 「MEMORY」表示器

 ×
 「39」前の表示状態

 (39)
 「39」

 (39)
 STO LED 点灯

 (本)
 「40」 STO LED 消灯

リコール動作は、次の様な動作を繰り返します。

4.7.6 斡撃 第 キーの解除法

「 MEMORY 」表示器を解除したいメモリー (「09」、「19」、……、「89」) のいずれかに設定し、 **選撃**、 **撃撃** (▽) キーの順に操作します。

a) 例 メモリー「30」~「49」の 20 ステップを連続してリコール出来る動作を「30」~「39」、「40」~「49」のブロック動作に戻す場合。

4.7.7 同一機種へのメモリー・コピー

- 1) マスターとして、ストアした周波数の設定等の 100 ポイント・メモリーを、他の同一機種へコピーする事が出来ます。
- 2) メモリー・コピーは、以下の手順で操作します。
 - ① それぞれの機器の電源を ON にします。
 - ② マスターとスレーブの各機器のリモート・コントロール端子を、DUMP ケーブルで接続します。
 - ③ マスターのキー操作は、謎聽、諏測器 (▽)でコピーが始まります。
 - 【注】 DUMP ケーブルは、アンフェノール・タイプ 14 ピン・コネクタを 使用します。

14 ピンの内ピン番号 8~10 は、接続しませんが、その他のピンは、 全部接続します。

別売DUMP用ケーブルSA510形

5. リモート・コントロール

5.1 概 説


5.1.1 概要

本器は、リモート・コントロールの為の 14 ピン・コネクタを備えています。 正面パネル操作と同等のコントロールが出来ます。

5.2 使 用 法

5.2.1 リモート・コントロール・コネクタの説明

背面パネルから見たコネクタのピン接続は、第5-1 図の様になっています。

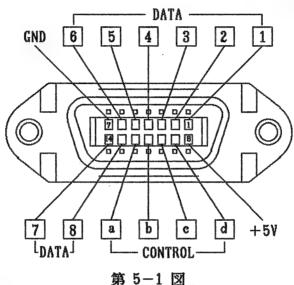

各端子の説明

下記の説明で"1"、"0"は、TTL レベルの High レベル、Low レベルです。


DATA 端子は、本体パネルのバスに接続され、入出力に使用出来る双方向性バ スになっています。

【注】DATA 端子は、双方向性の為 DATA 🏙 ~ 🏙 のラインに直接" 0 "、 又は、"1"のデータを加えますと、本体は、動作しません。

- - DATA STROBE 出力端子 ……………………… 12 ピン 通常"1"で、データを読み取る時"0"が出力されます。
 - REQUEST TO READ 入力端子 …………… 11 ピン b 通常"1"で、"0"の時データを読む事を要求する端子。
- 3) CONTROL 端子 9、10ピン 表示コントロール出力端子 🍇 又は、🍇 が"1"の時、データに関する処理中を示します。

即ち、ඎとඎの論理和は、外部機器への BUSY 信号となります。

5.2.2 入力データのタイミング

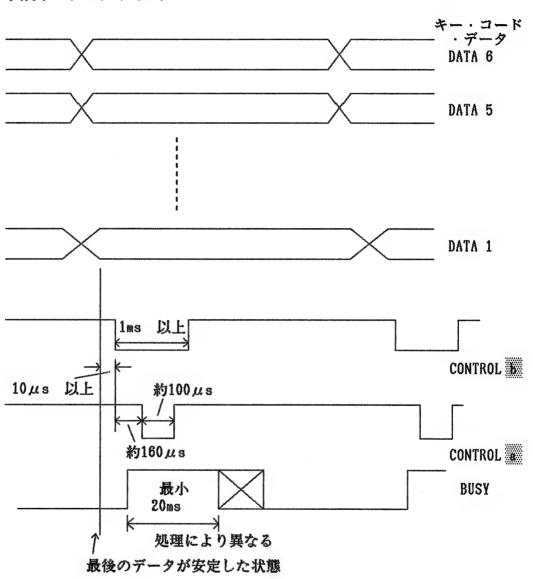

第 5-2 図

第 5-2 図の様に BUSY 信号が" 0 "の時、キー・コード・データ DATA 1~6 を設定し、DATA 1~6 で最後に設定したデータが安定した状態から、10μs 以上の時間を置き CONTROL の信号を 1ms 以上" 0 "にします。 CONTROL の信号の立下りから約 160μs 後に、約 100μs 幅の" 0 "レベルの CONTROL の信号が出力されます。

この約 100 μs の間に、設定されたキー・コード・データを読み込んで処理 します。

BUSY 信号が" 0 " になってから、次のキー・コード・データを入力します。

5.2.3 パネル面キー・コード表

パネル面のキーは、全てコード化されており、表 5-1 のキー・コード・データを設定し、CONTROL 6 信号を 0 にする事により、パネル面のキーを一つ押した事と同様になります。

	DATA 入力ピン番号						
	. 6	5	4	3	2	1	
キーの名称		MSB ←	— Кеу	Code -	→ LSB		
LOCAL	1	0	1	1	1	1	
MEMORY RCL / STO	0	0	0	1	0	0	
" X / RTN	0	0	0	1	1	1	
" A NEXT	0	0	0	1	1	0	
Yellow Key)	0	1	1	0	1	1	
FM EXT	0	0	1	0	0	1	
" 400E	0	0	1	0	1	1	
" 111	0	0	1	1	0	0	
AN BXT	0	1	1	1	0	0	
n 400Hz	0	1	1	1	0	1	
" TKIE	0	1	1	1	1	0	
MODULATION A	1	0	1	0	1	0	
n N	0	1	1	1	1	1	
TH ON	0	0	1	1	1	0	
AMON	0	0	1	1	1	1	
DATA ENTRY FREQ	0	1	0	0	1	0	
n amb	0	1	0	0	1	1	
· " FM	0	1	0	1	0	0	


次頁に続く

表 5-1

	キーの名称		MSB «	— Кеу	Code -	→ LSB	
DATA ENTRY	AM / STEPAN	0	1	0	1	0	1
))	0	1	1	0	0	0	0
"		1	1	0	0	0	1
· <i>y</i>	2	1	1	0	0	1	0
n	8	1	1	0	0	1	1
n	4	1	1	0	1	0	0
n		1	1	0	1	0	1
n	6	1	1	0	1	1	0
))		1	1	0	1	1	1
n	18	1	1	1	0	0	0
"	9	1	1	1	0	0	1
n		1	0	1	1	1	0
"		1	0	1	1	0	1
n		0	0	1	0	0	0
n	MEZ	0	1	0	1	1	0
IJ	KIEL SE GE	1	0	0	1	0	1
n	KK	0	1	0	1	1	1
"		1	1	1	1	0	0
))	>	1	1	1	1	1	0
))		0	1	1	0	0	0
"	ロータリ・ノブ UP	0	0	0	0	0	0
n	n DOWN	0	0	0	0	0	1
FREQUNCY		1	1	1	1	0	1
"		1	0	1	0	0	1
Ŋ.	A	0	1	1	0	0	1
	Constitution and an area of the constitution o	0	1	1	0	1	0
	CORSOR D	1	0	0	0	0	1
"		1	0	0	0	1	0
))))	emp abov Re off	1	0	0	0	0	0
"	A	1	0	0	1	1	0
"	V	1	0	0	1	1	1
n	ロータリ・ノブ UP	0	0	0	1	0	0
n	n DOMN	0	0	0	0	1	1

表 5-1

- 5.2.4 外部コントロールで周波数をセットする例 周波数 82.55MHz をセットする例
 - 1) パネル面キー・コード表より、FREQ コード (表 5-1) "010010 "を 設定します。
 - 2) CONTROL IIIII を入力データのタイミング (第 5-2 図) の様に 1ms 以上" 0"を送ります。
 - 第 5-3 図の様に、キー・コード表よって 82.5 のデータを設定し、CONTROL *** を 1ms 以上送ります。

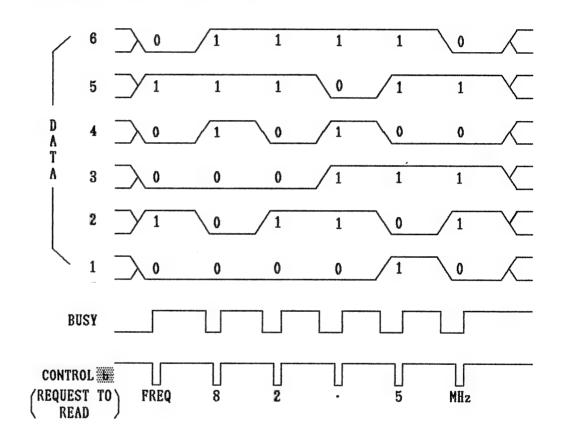


第 5-3 図

- 4) 最後に MHz のデータ "010110 "と CONTROL 訓 信号を送り、データ転送が終了します。
- 5) 最後の MHz データ "010110" と CONTROL 編纂 信号を送った時点から、 本体の内部で周波数の処理が開始されます。

5.2.5 リモート・コントロール回路図例と動作説明

リモート・コントロール用コネクタのデータ・ラインは、前述の様に双方向性 バスの為、外部よりコントロールする時は、第 5-4 図の様な回路を使用する事 をお奨めします。

第 5-4 図は、スイッチを1回押す事に、メモリー・アドレスの表示を一つづつステップ送りさせるリモート・コントロール回路です。

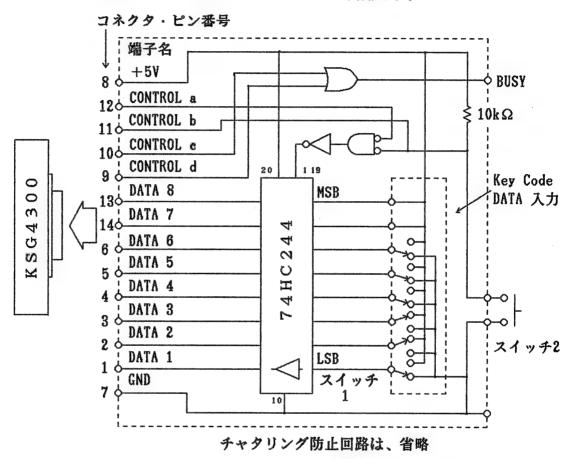

第 5-4 図


キー・コード・データ入力スイッチ1により、キー・コード表 (表 5-1) のメモリー・リコール \triangle のデータを設定し、CONTROL \parallel を "0"にする (スイッチ2を押す)と、約 160 μ s 後に CONTROL \parallel が "0"になり 74HC244 の Enable A、B (1ピン、19ピン)を "0"に下げ、メモリー・リコール \triangle のデータを CONTROL \parallel が "0"になっている約 100 μ s の間、本体に取り込み処理します。

スイッチ1のキー・コード・データをキー・コード表の別のキー・コード・データに変える事により、パネル面の他の任意のキーをコントロールする事が出来ます。

第 5-4 図を基に、外部リモート・コントロールをコンピュータ等で行う時には、必ず BUSY 信号が" 0 "となっている事を確認後、CONTROL 職職 を 1ms 以上" 0 "にします。

【注】コントロール端子の DATA 端子は、8 ビットなので 7 ビット目 (14 ピン) と 8 ビット目 (13 ピン) は、74HC244 を介して固定データ "1"を送ります。

5.2.6 「 MEMORY 」表示器の出力回路例 第 5-5 図に例を示します。

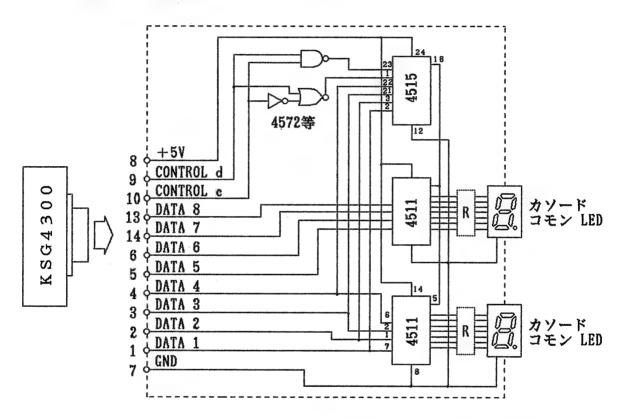

第 5-5 図

リモート・コントロール端子は、双方向性バス構造ですので、本体の「MEMORY」表示器と同様に第 5-5 図の回路で出力する事も出来ます。

又、CMOS 4511 の代りにラッチを使用しますと、「MEMORY 」表示器のデータを使用する事も出来ます。

第 5-4 図と第 5-5 図をコネクタ部で並列接続しますと、外部からコントロールする事が出来ると同時に、内部の「 MEMORY 」の表示、又は、データ等の確認に使用する事が出来ます。

6. 出力インピーダンス、ダミー・アンテナ等の切替信号

6.1 「RANGE OUTPUT」RCAピン・コネクタ

周波数が 35.0000MHz~280MHz の時 "1"動作となり、電圧 5V、電流 50mA の 出力が得られ、10kHz~34.9999MHz の時 "0"動作となります。

出力インピーダンス切替器、カー・ラジオ用ダミー・アンテナ等のコントロール 信号として、使用する事が出来ます。

電流 50mA は、リード・リレー 2 個を駆動する為の電流です。

7. バック・アップ電池、CPUのリセットについて

本器は、メモリー記憶用のバック・アップ電池を使用していますので、本器を長期 間使用しない場合は、バック・アップ電池が放電している場合が有ります。

本器は、充電回路を備えていますので本器の電源を入れ、充分充電して下さい。

又、メモリー用バック・アップ電池は、周囲温度・湿度・保存条件等によって、大きく影響を受けます。

5年位使用しても放電容量は、90%位です。

この状態でも充分使用出来ますが、不良に成った場合は、三洋電機(株)の CADNIC BACKUP N-SB3、又は、日本電池(株)GB 50H-3X と交換して下さい。

【電池の取り付け位置と交換方法】

本器の上蓋を取り外しますと、アルミ・サッシ・ケースが 5 個見えます。

この内、左側面に取り付けて有るアルミ・サッシ・ケース中に CPU のプリント基板が有り、電池は、この基板上に実装されています。

新しい電池と交換する場合は、アルミ・サッシ・ケースを止めている左側面 2 本のビスを外し、アルミ・サッシ・ケースを取り外して、プリント基板を引き出し電池を交換して下さい。

尚、電池の交換が済みましたら、アルミ・サッシ・ケースをかぶせ、2 本のビスを 止めた後、^{臓職} キーを押しながら電源スイッチを ON にし、<u>CPU の初期設定 (リ</u> セット) を行って下さい。

GP-IB 動作がしない事が有ります。

8. GP-IB

8.1 概 説

8.1.1 概要

本器は、IEEE 488 標準インターフェース・バスによって制御される GP-IB インターフェース機能です。

8.1.2 特 長

- 1) IEEE 488 標準インターフェース・バスによって、信号発生器のリスン機能を制御する事が出来ます。
- 2) 「 REMOTE 」表示器により、リモート状態を確認出来ます。
- 3) **職類種間** キーを押す事により、いつでもローカルに設定出来、パネル面より手動操作が出来ます。

(ローカル・ロック・アウトの状態では、手動操作出来ません。)

4) 本器に設定されているデバイス・アドレスを「 AMPLITUDE 」表示部で確認する事が出来ます。

8.2 性能

8.2.1 インターフェース機能

SHO : 送信ハンド・シェーク機能 無 AH1 : 受信ハンド・シェーク機能 有 TO: トーカ機能 無 L1 : リスナ機能 有 リスン・オンリー・モード 有 LEO : 拡張リスナ機能 無 SRO: サービス・リクエスト機能 無 RL1 : リモート・ローカル機能 有 ローカル・ロック・アウト機能 有 PPO: パラレル・ポール機能 無 DC1 : デバイス・クリア機能 有 セレクト・デバイス・クリア機能 有 DTO: デバイス・トリガ機能 無 CO: コントローラー機能 無

8.2.2 インターフェース・システムに関する電気的仕様 IEEE Std 488-1975 に準ずる。

8.3 使用法

8.3.1 使用前の準備

電源スイッチを入れ、GP-IB のデバイス・アドレスを確認します。

- 1) GP-IB のデバイス・アドレスは、^{課題} キーに続けて ^連組制 キーを押し ている間、「AMPLITUDE 」表示部に「 07 」と表示されます。
- 2) デバイス・アドレスを変更する場合は、8.3.2 アドレス設定法に従って、設定して下さい。
- 3) 電源 OFF の状態で、GP-IB ケーブルを接続します。

8.3.2 アドレス設定法

本器のアドレスは、出荷時に「07」に設定して有ります。

アドレス・スイッチは、本体内部 CPU ボード上に実装して有り、アドレス を設定する時は、本体上蓋、シールド板を取り外し、パネル面より見て左側アルミ・サッシ・ケース内に実装されている基板 90-SIG-90101 のボード上のアドレス・スイッチ S2 を操作し、希望のアドレスに設定します。

アルミ・サッシ・ケースの取り外し方は、左側の 2 本のネジ、RF 接栓固定 用アングルを取り外し、ケースを持ち上げ基板を後方に引き抜きます。

アドレスを設定後、元の位置に戻します。

この時 CPU のリセット (7.46 頁参照)を行って下さい。

- a) DIP-SW とアドレス設定値の関係は、表 8-1 に示します。
- b) DIP-SW を ON の側に切り替えると" O" のレベルになります。
- c) 下図の状態は、アドレスが「 07 」に設定されている図を示しています。

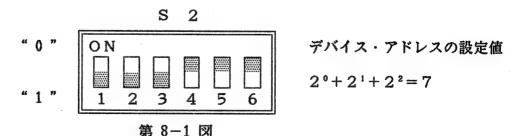


表 8-1

リスナ・アドレス	アドレス・スイッチ
デバイス番号	123456
. 00	000000
0 1	100000
0 2	010000
03	110000
0 4	001000
0 5	101000
0 6	011000
0.7	111000
0 8	000100
0 9	100100
1 0	010100
1 1	110100
1 2	001100
13	101100
1 4	011100
15	111100
1 6	000010
1 7	100010
18	010010
19	110010
2 0	001010
2 1	101010
2 2	011010
2 3	111010
24	000110
2 5	100110
26	010110
2 7	110110
28	001110
2 9	101110
3 0	011110
リスン・オンリー	****1

出荷時設定

DIP SW

1:OFF側 0:ON側

8.3.3 使用可能な制御コマンド、及びバス・ライン・コマンド一覧

表 8-2

制御コマンド、及びバ	
ス・ライン・コマンド	内容
(HP BASIC の場合)	
OUTPUT	リスナ・アドレスを指定し、プログラム・データ
	を送ります。
REMOTE	リスナ・アドレスを指定すると、本体パネル面の
	「 REMOTE 」表示器 (赤色) が点灯し、データ
	を受け取る準備が出来ます。
	この状態の時、本体パネル面の 🏥 🏙 キーを
	押すと表示器が消灯し、ローカル状態に戻り、パ
	ネル面の全ての手動操作が可能になります。
LOCAL	ユニバーサル・コマンドで、GP-IB 上の全ての機
	器に対して LOCAL LOCKOUT を送ると、本体パネ
LOCKOUT	ル面からの一切の手動操作が不可能になります。
LOCAL	「 REMOTE 」表示器が消灯し、ローカル状態に戻
	り、パネル面から手動操作が可能になります。
CLEAR	電源を OFF にし、又、電源を ON にした状態と
·	同じに成ります。

【注】 制御コマンド、バス・ライン・コマンドは、ご使用になるコンピュータによって異なりますので、それぞれの説明書を参照して下さい。

8.3.4 プログラム・コード表

本器のプログラムは、表 8-3 の各ファンクション設定法によって設定します。

又、アルファベット順のプログラム・コード表は、表 8-4、ファンクション別コード表、表 8-5 も合わせて参照して下さい。

又、コントロール・プログラムを作成する上でプログラム・コードの設定順番は、パネル面の操作手順と同じ順にコマンドを送って下さい。

表 8-3 GP-IB 各ファンクション設定法

設定項目	プログラム・コード	データ	単 位
周波数	FR	00.0	HZ、KZ、MZ
水晶発振器 OFF	X 0		
" ON	X 1		
出力			
EMF dB μ	EM		
dB μ	DU		
dBm	DM		
出力レベル	AP	00.0	DB
" OFF	R O		
" ON	R 1		
出力インピーダンス			
" 50Ω	Z 5 0	antingen aspendan (planen	
" 75Ω	Z 7 5		
変調度			
AM変調度	AM	00.0	PC
))	AM	00.0	%
AM変調 OFF	AMS5		
FM変調度	FM	00.0	KZ
FM変調 OFF	FMS5	*****	
変調信号源外部	S1AM, S1FM		
変調信号源 400Hz	S2AM, S2FM		
" 1 k H z	S3AM, S3FM		
" EXT AF	S4AM		
メモリー			
メモリー・リコール	RC	00	
<i>"</i> ストア	ST	00	colors states drawn

- 【注】 1. ---は、必ずしも必要で無いものです。
 - 2. データの〇〇は、1桁から最大設定出来る桁まで有効です。
 - 3. データは、整数か実数でEホーマット形式は、使用出来ません。
 - 4. 英字には、小文字も使用出来ます。

表 8-4 GP-IB プログラム・コード

アルファベット順

		アルファベット順
プログラム・コード	内 容	コメント
AM	振幅変調	ファンクション・モード
AP	出力レベル	"
DB	ル 単位	単位
DU	" d B μ	ファンクション・モード
DM	" dBm	n
EM	" EMF dBμ	"
FM	周波数変調	"
FR	周波数	n
ΗZ	Нz	単位
K Z	k H z	"
ΜZ	MHz	n
PC	変調度パーセント	n
RC	メモリー・リコール	ファンクション・モード
R O	出力 OFF	n
R1	" ON	"
S1	外部変調 ON	変調信号源切換
S 2	内部変調 400Hz	"
S 3	" 1 k H z	n
S 4	EXT AF (AM)	n
S 5	変調 OFF	n
ST	メモリー・ストア	ファンクション・モード
X 0	水晶発振器 OFF	n
X 1	" ON	n
Z 5 0	出力インピーダンス 50Ω	n
Z 7 5	" 75Ω	n
0~9	数值	データ
_	マイナス符号	n,
•	デシマル・ポイント	n
%	変調度パーセント	単位

表 8-5 GP-IB プログラム・コード

ファンクション別

		ファンクション別
ファンクション		プログラム・コード
周波数		FR
水晶発振器	OFF	х о
n	ON	X 1
出力		AP
EMF dBµ	5	EM
dΒμ		DU
dBm		DM
出力インピーダンス	50Ω	Z 5 0
, n	75Ω	Z 7 5
出力	OFF	R O
n n	ON	R 1
変調		
AM変調		AM
FM変調		FM
EXT		S 1
400Hz		S 2
1 k H z		S 3
EXT AF	(AM)	S 4
変調	OFF	S 5
データ		
数值		0~9
マイナス符号		_
デシマル・ポイント		•
単位		
MHz		ΜZ
k H z		K Z
H z		ΗZ
d B		DB
%		PC、又は、%
メモリー		
メモリー・リコール		RC
メモリー・ストア		ST

8.3.5 基本的なデータ設定法

周波数 100MHz、出力レベル EMF 120dB μ、内部変調 1kHz、FM 変調 75kHz を設定する。

下記の例は、HP9816 での設定例です。

例 1:

OUTPUT 707; "FR100MZ, EMAP120DB, S3FM75KZ" 出力コマンド 周波数 出力レベル FM変調 データ データ データ

> 通常、CRLF が送信される。 又は、EOI でも良い。

例 2: 又は、各データごとに送る。

OUTPUT 707 : "FR100MZ"

OUTPUT 707; "EMAP120DB"

OUTPUT 707 : "S3FM75KZ"

以下、各ファンクションの例題を記載する。

例 3: 周波数を 88.2MHz に設定する時

a) "FR88.2MZ"

例 4: 出力レベルを EMF dBμ で 120dB に設定する時

a) "EM, AP120DB" b) "EM", "AP120DB"

例 5: 出力レベルを dB μ で 100dB に設定する時

a) "DU AP100DB" b) "DU" AP100DB"

例 6: 出力レベルを dBm で -3.5dB に設定する時

a) "DM, AP-3.5DB" b) "DM", "AP-3.5DB"

例 7: 変調を内部変調 400Hz、AM 30%に設定する時

a) "S2AM30%" b) "S2AM30PC"

例 8: 外部変調 FM 75kHz に設定する時

a) "S1FM75KZ" b) "S1FM", "FM75KZ"

【注】 S1 のみは、無効

例 9: 変調を OFF にする時

a) "AMS5"

b) "FMS5"


例10:メモリー・リコールとストア

メモリー・アドレス「36」のリコールとストア

a) "RC36"

b) "ST36"

8.3.6 コネクタ・ピン配列

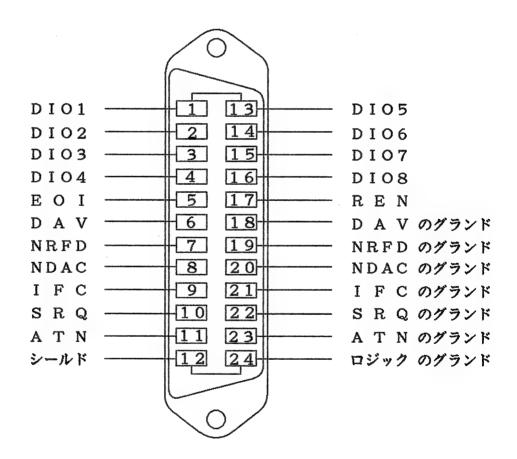

第 8-2 図

8.3.7 参考資料 (プログラム例)

参考資料として、HP9816 における周波数、出力レベル、変調度を設定後、本器のメモリー「00」~「09」にストアし、リコールするプログラム例を示します。

このプログラムが最良のものでは有りません。

コントロールするシステムによって記述方法も異なりますので、システムに 合った方法でコントロールして下さい。

		•
10	Dev = 707	インターフェース・セレクト・
		コード*100+デバイス・アド
		レス
20	Frequency = 100 * 1.E + 6	10000000Hz
30	Freqstep=10*1.E+6	1000000Hz
40	Level = 120	120dB
50	Levelstep=-10	-10dB
60	$F_{m} = 75$	75kHz
70	Fmstep=-5	-5kHz
80	CLEAR Dev	セレクト・デバイス・クリア
90	WAIT 2	
100	OUTPUT Dev;"R1"	出力レベル ON
110	OUTPUT Dev;"AMS5"	AM 変調 OFF
120	FOR N=0 TO 9	•
130	Freq = Frequency + Freqstep * N	
140	Lev=Level+Levelstep*N	
150	Fmlev = Fm + Fmstep * N	
160	OUTPUT Dev;"FR";Freq/1.E+6;"Mz	" 周波数のセット
170	OUTPUT Dev;"EMAP";Lev;"dB"	出力のセット
180	OUTPUT Dev;"S2FM";Fmlev;"kz"	内部 400Hz、FM 変調度セット
190	OUTPUT Dev;"ST";N	メモリー・ストア
200	NEXT N	
210	FOR N=0 TO 9	
220	OUTPUT Dev;"RC";N	メモリー・リコール
230	WAIT 2	
240	NEXT N	

250 END

9. アクセサリ (オプション)

9.1 SA100テスト・ループ


1) 性能

周波数範囲 100kHz~30MHz

移 動 距 離 垂 直 約 250mm 水平 360°

入力ケーブル 同軸形 50Ω

テスト・ループ 直 径 250mm 0.8 φ 1 回巻

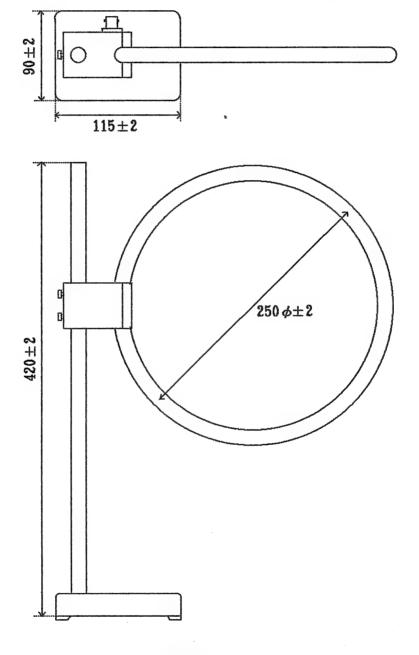

第 9-1 図

9.2 SA150分波器

1) 性能

入力周波数範囲 DC~130MHz


入出力インピーダンス 50Ω: BNC-J 型コネクタ

VSWR 入出力 1.2以下


出力周波数範囲 AM: DC~30MHz

FM : 75MHz~130MHz

挿 入 損 失 0.5dB 以下

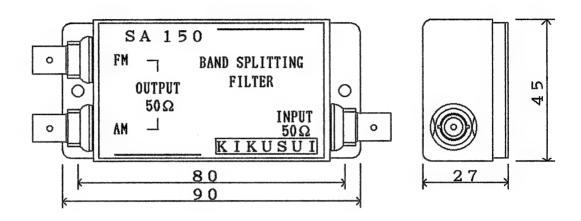

第 9-2 図

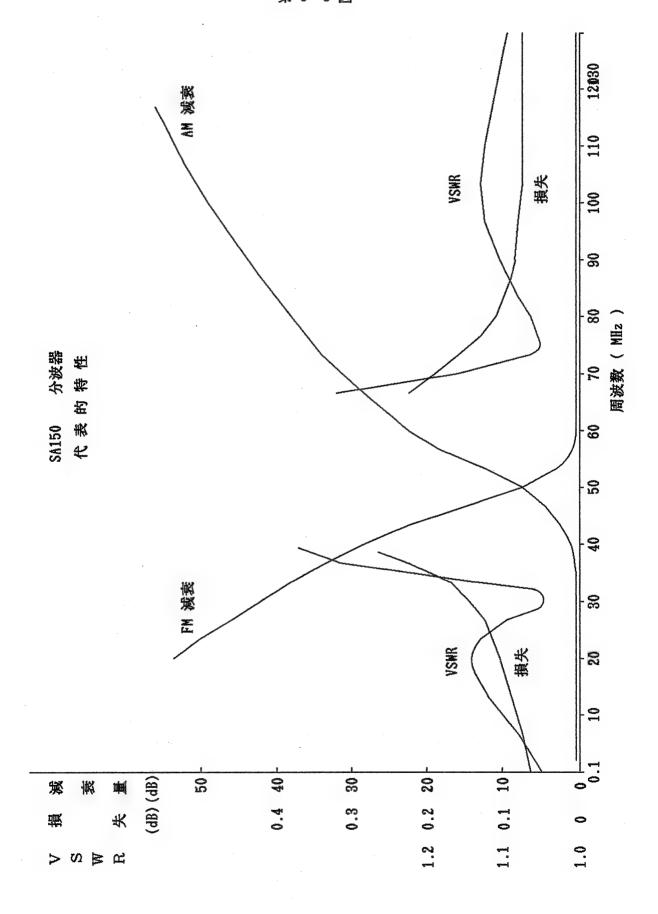


2) SA150使用例

HPF・LPF の組合わせで、出力信号を分離します。

本体背面の「 RANGE OUTPUT 」 コントロール信号を使用する必要は有りません。 使用例を 第 9-4 図 に示します。

誤差の少ない状態で使用出来る範囲は 30MHz 以下、 $75MHz\sim110MHz$ で、その他の範囲では誤差が増加します。(外観 第 9-2 図、代表的特性 第 9-3 図 参照)

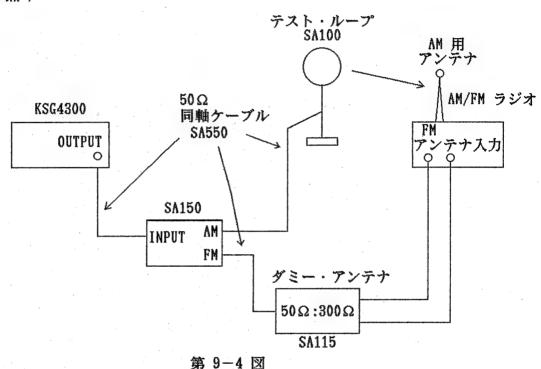


9.3 SA151・SA152カー・ラジオ用ダミー・アンテナ

これらのダミー・アンテナは、JIS C 6102-1988 に準じており、カー・ラジオの 試験に使用します。

本体の背面「 RANGE OUTPUT 」のコントロール電源で AM と FM 用のダミー・アンテナが自動的に切替わります。

SA151 …… 出力側が AM 80Ω·FM 75Ω の負荷端型

SA152 …… 出力側が AM 80Ω·FM 75Ω の開放端型

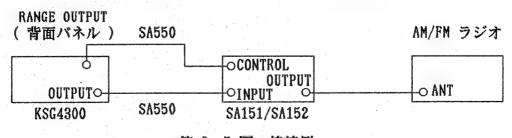

第 9-5 図 接続例

9.3.1 SA151カー・ラジオ用ダミー・アンテナ (負荷端型)

1) 性能

入力周波数範囲 50kHz~200MHz

入力インピーダンス 50Ω: BNC-J 型コネクタ

V S W R 1.2以下

出力インピーダンス AM 80Ω

FM 75Ω

コントロール信号 AM OV


FM 5V 50mA 以下

一芯シールド 長さ 0.8m

コントロール端子 オーディオ・ピン・コネクタ RCA 型


付属品 S A 5 O O 両端 RCA 型ピンプラグ付き

2) ダミー・アンテナ回路図

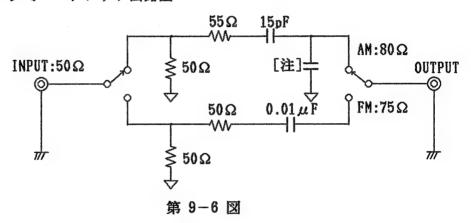

【注】 カー・ラジオ用アンテナ・ケーブル容量も含み、60pF 負荷容量になる様に調整し、御使い下さい。(30pF 実装)

3) 外形図

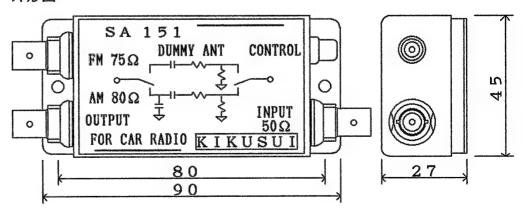

第 9-7 図

9.3.2 SA152カー・ラジオ用ダミー・アンテナ (開放端型)

1) 性能

入力周波数範囲 50kHz~200MHz入力インピーダンス 50Ω: BNC-J型コネクタ

V S W R 1.2以下 出力インピーダンス AM 80Ω

FM 75Ω

コントロール信号 AM OV


FM 5V 50mA 以下

一芯シールド 0.8m

コントロール端子 オーディオ・ピン・コネクタ RCA 型

付属品SA500 両端 RCA 型ピンプラグ付


2) ダミー・アンテナ回路図

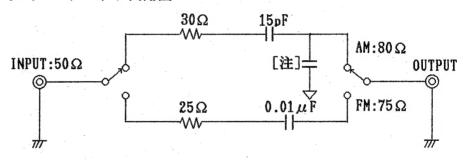

第 9-8 図

【注】 カー・ラジオ用アンテナ・ケーブル容量も含み、60pF 負荷容量になる様に調整し、御使い下さい。(30pF 実装)


3) 外形図

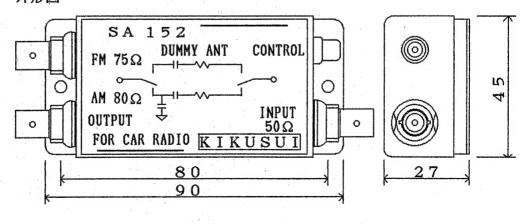


第 9-9 図

9.4 SA153出力切換器・SA154出力インピーダンス切換器

SA153 は、AM 帯でテスト・ループ、FM 帯は $50\Omega:300\Omega$ のダミー・ アンテナを使用し、SA154 は、AM 帯テスト・ループ、FM 帯で $75\Omega:300\Omega$ のダミー・アンテナ等に使用します。

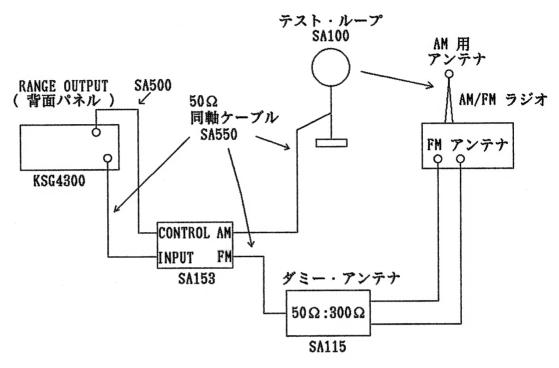

第 9-10 図 SA153 接続図

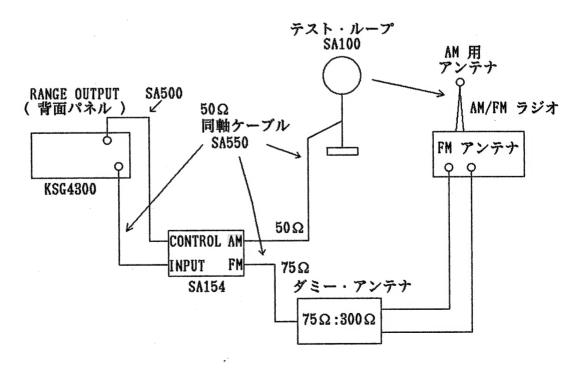

第 9-11 図 SA154 接続図

1) 性 能(SA153出力切換器・SA154出力インピーダンス切換器)

入力周波数範囲 DC~200MHz

入力インピーダンス 50Ω: BNC-J 型コネクタ

V S W R 1.2以下

出力インピーダンス

SA153 AM 50Ω テスト・ループ用

FM 50Ω 50Ω : 300Ω ダミー用

SA154 AM 50Ω テスト・ループ用

FM 75Ω 75Ω : 300Ω ダミー用

コントロール信号 AM OV

FM 5V 50mA 以下


コントロール端子 オーディオ・ピン・コネクタ RCA 型

付属品SA500 両端 RCA 型ピンプラグ付

一芯シールド 0.8m


2) 出力切換器・インピーダンス切換器回路図

SA153

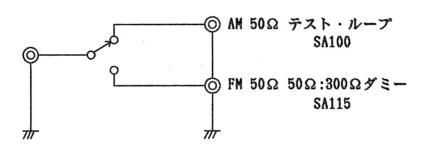


第 9-12 図

SA154

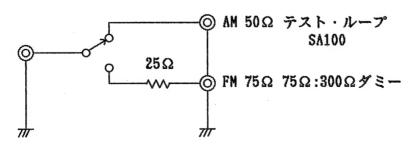

第 9-13 図

3) 外形図

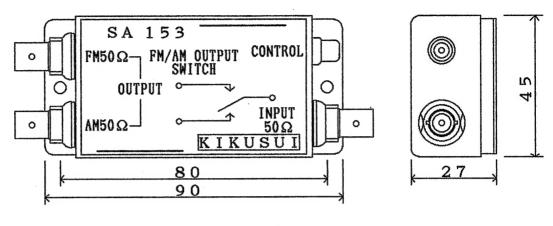


第 9-14 図 外形図

【注】 SA150·SA153、又は、SA154 を使用する場合

第 9-15 図の接続の様に AM 帯 $50\Omega:75\Omega$ ダミー、FM 帯 $50\Omega:300\Omega$ 平衡型ダミー・アンテナを、AM/FM ラジオに接続して使用する事は出来ません。

a 点において、FM 帯のダミーの平衡が崩れる為です。

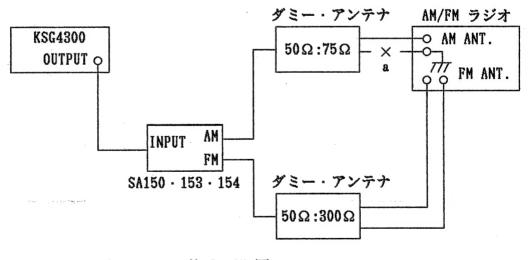

第 9-15 図